

Anrufbeantworter

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für FRITZ!Fon C6 einrichten.

Anrufbeantworter in einer FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie > Anrufbeantworter“.
3. Klicken Sie auf den Link „Anrufbeantworter einrichten“.

Anrufbeantworter an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter > OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl-Taste „Optionen“.
4. Wählen Sie „Einstellungen > OK“.
5. Wählen Sie eine Betriebsart.
6. Drücken Sie die Auflegetaste.

Nachrichten abhören

- Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste, um alle neuen Nachrichten abzuspielen.
- Um eine neue Nachricht auszuwählen, drücken Sie die Nachrichten-Taste. Die neueste Nachricht steht oben.
- Um bereits abgehörte Nachrichten erneut abzuhören, wählen Sie im Menü „Anrufliste > OK > Nachrichten > OK“.

Telefonbücher

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie am FRITZ!Fon das Telefonbuch und die Anruflisten der FRITZ!Box nutzen.

Telefonbuch in einer FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie > Telefonbuch“.
3. Klicken Sie auf die Schalfäche „Neues Telefonbuch“.

Eine Telefonnummer speichern

1. Drücken Sie die Navigationstaste „Telefonbuch“.
2. Drücken Sie die Auswahl-Taste „Optionen“.
3. Wählen Sie „Neuer Eintrag > OK“.
4. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.
5. Drücken Sie die Auswahl-Taste „Sichern“.

Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen

1. Drücken Sie die Navigationstaste „Telefonbuch“.
2. Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
Die Markierung im Telefonbuch springt zu diesem Buchstaben.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste.

Komfortfunktionen

Mit einer DECT-fähigen FRITZ!Box als Basisstation, können Sie folgende Komfortfunktionen mit FRITZ!Fon C6 nutzen.

Weckruf

Sie können mehrere Weckrufe einrichten und sich von FRITZ!Fon C6 wecken lassen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Komfortdienste > OK > Weckruf > OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus und richten Sie ihn ein.

Babyfon

Sie können FRITZ!Fon C6 als Babyfon einrichten. FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Komfortdienste > OK > Babyfon > OK > Zielrufnummer > OK“.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie „OK“.

E-Mail / RSS-Nachrichten / Internetradio / Podcasts

- Mit FRITZ!Fon C6 können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden, RSS-Nachrichten lesen, Internetradio empfangen und Podcasts folgen.
- Diese Komfortmerkmale richten Sie bequem in Ihrer FRITZ!Box Benutzeroberfläche ein und rufen sie nach Bedarf mit dem FRITZ!Fon C6 ab.

In aller Kürze

FRITZ!Fon C6 an- und ausschalten

Um das FRITZ!Fon C6 an- und auszuschalten, halten Sie die Auflegetaste lange gedrückt.

DECT-Eco

An einer FRITZ!Box unterstützt FRITZ!Fon C6 DECT Eco „No Emission“. Dank DECT Eco kann die FRITZ!Box den DECT-Funk abschalten, sobald sich FRITZ!Fon C6 in Bereitschaft (Stand-by) befindet.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT > Basisstation“.
3. Aktivieren Sie die Option „DECT Eco“.

Klingeltöne ändern

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Einstellungen > Audio > Klingelton“.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie „OK“. Der Klingelton ist gespeichert.
4. Drücken Sie die Auflegetaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Immer informiert

Die Nachrichtentaste informiert Sie auf Wunsch über alles was Sie verpasst haben und blinkt bei neuen Anrufen, neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, neuen E-Mails, Podcasts oder RSS sowie FRITZ!IOS-Updates.

Geräte im Heimnetz bedienen

FRITZ!Fon C6 ist die Fernbedienung Ihres FRITZ!Box-Heimnetzes. Wenn Sie Smart-Home-Geräte von AVM einsetzen, können Sie die Steckdosen der Geräte mit FRITZ!Fon an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Heimnetz > OK > Smart Home > OK“.

WLAN an- und ausschalten

Sie können die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box mit FRITZ!Fon C6 an- und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste.
2. Wählen Sie „Heimnetz > OK > WLAN > OK“.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste „Ein“ oder „Aus“.

Live Bild

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie mit FRITZ!Fon C6 die Bilder einer Türsprechanlage oder einer IP-Kamera anzeigen.

Eine detaillierte Beschreibung wie Sie Ihre FRITZ!Box dafür einrichten und Ihre Türsprechanlage oder IP-Kamera vorbereiten, lesen Sie auf unseren FRITZ!Fon Service-Seiten im Internet.

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser mit <http://avm.de>
2. Geben Sie „Live Bild“ in die Suche ein und folgen Sie den Beschreibungen von „Live-Bild in FRITZ!Fon einrichten“.

Startbildschirm ändern

FRITZ!Fon C6 hat verschiedene Startbildschirme, die Sie sofort und gezielt über die Anrufliste, den Anrufbeantworter, verschiedene Ereignisse oder Ihre FRITZ!Box informieren.

1. Drücken Sie zweimal auf die Menü-Taste.
2. Navigieren Sie nach rechts und wählen Sie einen Startbildschirm aus.
3. Drücken Sie „OK“.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AVM, dass sich das FRITZ!Fon C6 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter <http://en.avm.de/ce>

Funkfrequenzen DECT

- Frequenzbereich DECT: 1880 MHz – 1900 MHz
- max. Sendeleistung DECT: 250 mW

Ausführliche Technische Daten finden Sie im Handbuch.

Service und Hilfe

Service und Hilfe finden Sie auf unseren Internetseiten und in den sozialen Netzwerken:

Service
Handbuch
Ratgeber
Updates
Support
Netzwerke

avm.de/service
avm.de/handbuecher
avm.de/ratgeber
avm.de/download
avm.de/support



FRITZ!Fon
C6

Kurzanleitung

Lieferumfang




1 FRITZ!Fon C6



1 Kurzanleitung



1 Akku (vorinstalliert)

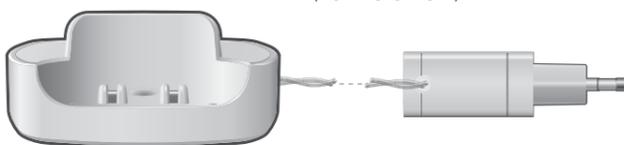

1 Ladestation mit Netzteil

Hinweise

Sicherheit

- Stecken Sie das Netzteil der Ladestation in eine leicht erreichbare Steckdose.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit ins Innere von FRITZ!Fon C6 eindringen. Elektrische Schläge oder Kurzschlüsse können die Folge sein.
- Schützen Sie FRITZ!Fon C6 vor direkter Sonneneinstrahlung.

Benutzerhandbuch

- In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie FRITZ!Fon C6 in Betrieb nehmen und die Grundfunktionen bedienen.
- Ein ausführliches Handbuch für FRITZ!Fon C6 finden Sie auf unserer Internetseite avm.de/service/handbuecher/fritzfon/

Das braucht Ihr FRITZ!Fon C6

- FRITZ!Fon C6 muss an einer DECT-Basis angemeldet werden, die mit dem Telefon-Festnetz oder mit dem Internet verbunden ist.
- Der volle Funktionsumfang von FRITZ!Fon C6 steht nur in Verbindung mit einer FRITZ!Box zur Verfügung.

Starten und anmelden

1. Ziehen Sie die Batterie-Schutzfolie nach oben aus dem FRITZ!Fon C6.

FRITZ!Fon C6 startet automatisch.

2. Drücken Sie die Anmeldetaste Ihrer DECT-Basis. Geräteabhängig heißt sie meist DECT- oder Paging-Taste.


FRITZ!Fon C6 wird mit der DECT-Basis verbunden und kann sofort verwendet werden.




Aufstellen und laden

Schließen Sie die Ladestation mit dem Netzteil am Strom an und stellen Sie FRITZ!Fon C6 in die Ladestation. Der Akku wird geladen.

Der Akku wird geladen.

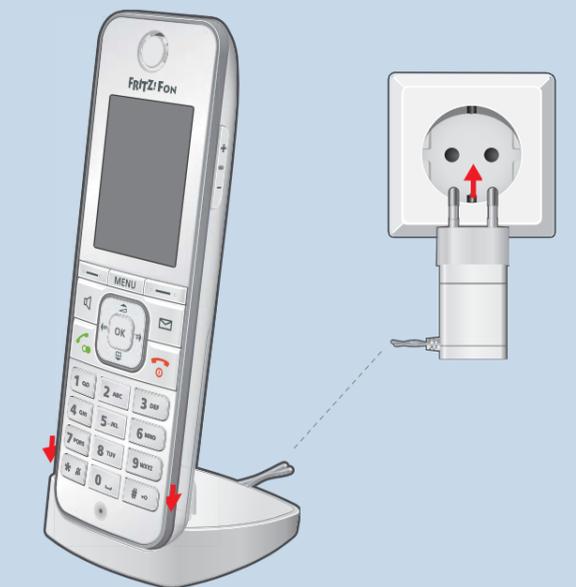

Geräteübersicht

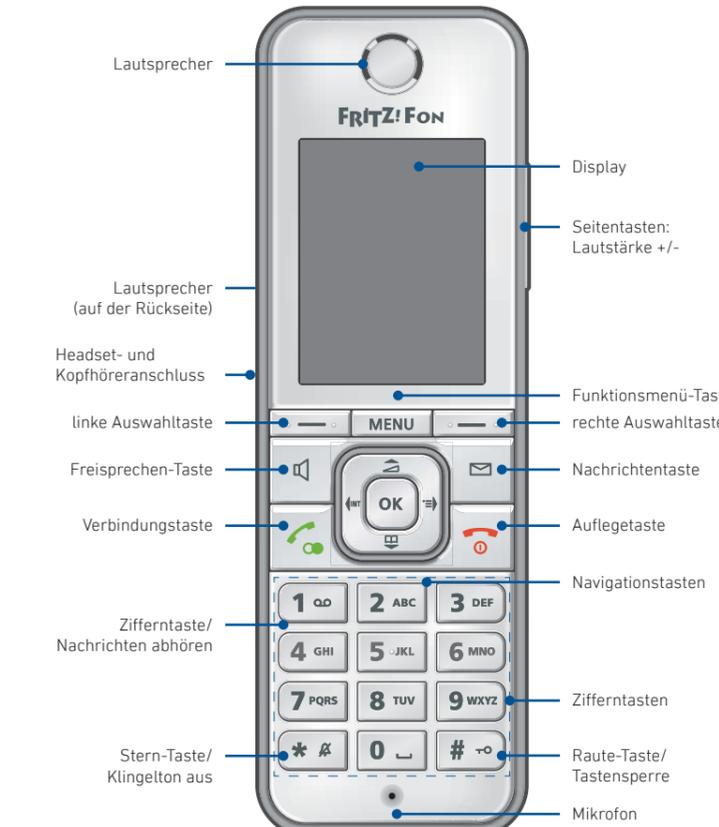

Display-Übersicht – Symbole

| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|--------|---------------------------|--------|--|
| | Verbindung wird aufgebaut | | Gespräch in HD-Qualität |
| | Verbindung hergestellt | | Funktion „DECT Eco“ in FRITZ!Box aktiv |
| | Verbindung beendet | | löscht die letzte Eingabe |
| | Ankommender Anruf | | Anrufe in Abwesenheit, neue Nachrichten oder neue Firmware verfügbar |
| | Anrufbeantworter aktiv | | Mikrofon aus |
| | Rufumleitung aktiv | | Lautsprecher / Hörer stumm |
| | Weckruf aktiv | | Headset angeschlossen |
| | Dreierkonferenz | | Qualität der Verbindung zur Basisstation |
| | Tastatur gesperrt | | Ladezustand des Akkus |
| | Klingelsperre aktiv | | Akku wird geladen |

Navigieren

Die Funktionen von FRITZ!Fon C6 bedienen Sie über ein Menü, das ein Hauptmenü und mehrere Untermenüs hat.

- In den Menüs navigieren Sie mit den Navigationstasten nach oben und unten.
- Mit „OK“ oder mit der rechten Auswahltaste wählen und bestätigen Sie die gewünschten Funktionen.
- Mit der linken Auswahltaste brechen Sie eine Auswahl ab oder wechseln Sie in das höhergelegene Menü zurück.
- Mit der roten Auflegertaste kehren Sie jederzeit zum Startbildschirm zurück.



Telefonieren

Jemanden anrufen

1. Geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste.
3. Mit der Auflegertaste beenden Sie den Anruf.

Einen Anruf annehmen

Mit folgenden Tasten können Sie einen Anruf annehmen

- Verbindungstaste.
- Freisprechen-Taste.
- Auswahltaste „Annehmen“.

